

## AUTOMATISCHE STAND (=aanbevolen)

### AUTO

Het ventilatiesysteem streeft automatisch naar een goede luchtkwaliteit aan de hand van CO<sub>2</sub>- en/of vochtmetingen (indien sensoren in het systeem zitten). Dit gebeurt op een zo energiezuinig mogelijke manier, door enkel vervuilde lucht af te voeren wanneer nodig. **Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn** (indien aanwezig).

## HANDMATIGE STANDEN

Hierbij wordt de gemeten luchtkwaliteit genegeerd en voert het systeem lucht af volgens onderstaande percentages van de maximale capaciteit. **Zorg bij midden- en hoogstand dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn** (indien aanwezig).



Laagstand  
10%\*




Middenstand  
50%\*




Hoogstand  
100%\*

Drukknop Led

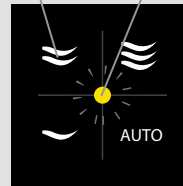

BEDIENING MET LED  
IN HET MIDDEN

Aanraakknop / Led

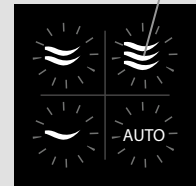

BEDIENING MET  
LICHTGEVENDE KNOPPEN

## TIJDELIJKE handmatige stand

15 min / 8 h = 1 x  
30 min / 16 h = 2 x **KORT**  
45 min / 24 h = 3 x



op / /

→ Ventilatiesysteem naar gevraagde stand voor:  
1/2/3\*\* x 15 minuten\*


De led zal **1 seconde** geel oplichten ter bevestiging.

De led van de gekozen stand zal even **fel wit** oplichten ter bevestiging.

Bij systemen **met sensoren** keert het ventilatiesysteem na de ingestelde tijd terug naar de 'AUTO' stand ('AUTO' led wordt wit)



Bij systemen **zonder sensoren** keert het ventilatiesysteem na de ingestelde tijd terug naar de permanente laagstand ('Laagstand' led wordt magenta)



## PERMANENTE handmatige stand

1 x **LANG**



op / /

→ Ventilatiesysteem naar gevraagde stand tot een

... tot de led **5 seconden** geel oplicht.

...tot de 4 leds even fel oplichten.  
De gekozen stand zal daarna **magenta** oplichten.

\* De aangeduide tijden en percentages zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instellingen van de installatie.  
\*\* Sommige systemen bevatten geen tijdelijke standen voor 2 en 3 x drukken.

## BETEKENIS LED-KLEUREN (enkel bij bediening met lichtgevende knoppen)



Tijdelijk handmatige stand




Permanente handmatige stand



Afwezigheidsstand



Automatische stand



OF Waarschuwing: contacteer uw installateur



OF Foutmelding: contacteer uw installateur



Wachten a.u.b. initialisatie bezig  
(na heropstart systeem)

## HET BELANG VAN DE OVERSTROOMVOORZIENING VOOR EEN GOED WERKEND VENTILATIESYSTEEM.

Een overstromvoorziening zorgt ervoor dat de lucht van plek A naar B kan komen. De lucht wordt toegevoerd via de woonkamer en slaapkamer(s). In de keuken, badkamer, toilet en eventueel berging zal de lucht afgezogen worden. Overstroom betekent het verplaatsen van lucht door middel van een onderdruk of overdruk via de ene ruimte naar de andere ruimte, door middel van een kier onder de deur. De kier zou een minimale hoogte moeten hebben van 1,8- 2cm voor een juiste werking.

## ONDERHOUD & GARANTIE

Voer de onderhoudstaken steeds uit binnen de aangegeven periode. Als u dit niet doet, gaat dit koste van de prestaties van het ventilatiesysteem.

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust in eerste instantie bij ons.

Lees op onze website de uitgebreide instructies en wat dit betekend voor uw garantie.

[www.installatietechniekvink.nl/onderhoud](http://www.installatietechniekvink.nl/onderhoud)